Радиальный вентилятор ВАНВЕНТ ВРВ-25Т Жаростойкий

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Корпус вентилятора выполнен из металла толщиной 1.2 мм, окрашен порошковой эмалью в чёрный цвет. При изготовлении данного вентилятора использован внешний асинхронный двигатель. Двигатель расположен на расстоянии (на штоке) от рабочей поверхности, а также оборудован термоконтактом, что позволяет избегать его перегрева. Скорость потока воздуха можно отрегулировать с помощью дополнительного регулятора скорости (в комплект поставки не входит). Вентиляторы применяются при устройстве вентиляционных систем для удаления газов, удаления выхлопных газов на больших площадях (торговых, промышленных и прочих), покрасочных камерах, складах, упаковочных машинах и др. Вентилятор предназначен для перемещения воздуха с температурой до +120 С и относительной влажностью до 80 %. Допустимое содержание пыли и взвешенных включений в воздухе составляет 0,05 г/м. куб. В случае использования вентилятора вне помещения необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков. Вентиляторы сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ 11442 (Р.3), ГОСТ 10616 (Р.3), ГОСТ Р 5976 (Р.3), ГОСТ Р 12.2.012, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ Р 51402.

Гарантийный талон даёт право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.
Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии комплектности вентилятора, отсутствия механических повреждений.
После продажи вентилятора претензии покупателя по некомплектности не принимаются.
Вентилятор, приобретённый в холодный период времени, во избежание выхода из строя двигателя, перед подключением его к электросети, необходимо выдержать не менее 2-х часов при комнатной температуре (без упаковки).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	КОМПЛЕКТНОСТЬ
- номинальное напряжение - 380В - номинальная частота – 50 Гц - класс защиты от поражения электрическим током IP55 - класс изоляции двигателя - В	Электровентилятор, шт. -1 Руководство по эксплуатации, экз.- 1 Упаковка, шт. - 1

Продавец: _____ Дата продажи: _____

(подпись, печать)

Данное руководство по эксплуатации является собственностью

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Напряже-ние, В	Мощность, Вт	Скорость, rpm	Производи-тельность, куб м/час	Давление, Па	Вес, кг
ВРВ-25Т жа-ростойкий	380	2200	2700	5600	1500	32

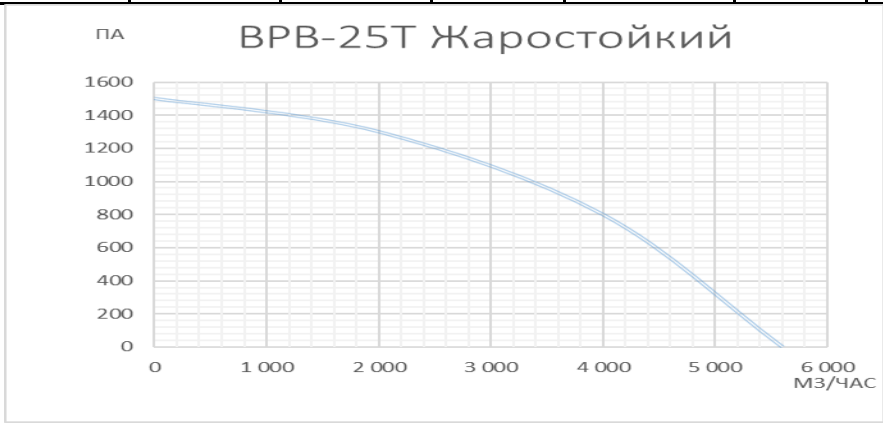

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- установка вентилятора должна производиться опытным персоналом с соблюдением правил установки;
- установка должна быть произведена таким образом, чтобы не было контакта с движущимися частями вентилятора;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться повреждённым электрическим кабелем;
- использовать вентилятор при относительной влажности воздуха более 80%;
- использовать вентилятор в местах, где на него может попасть вода.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вентилятор должен быть соединен с источником электрического тока посредством двухполюсного выключателя, с расстоянием между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Для подсоединения электрического кабеля к вентилятору необходимо:

- оголить концы проводов электрического кабеля и подсоединить их к клеммной колодке;
- монтаж электрического кабеля выполнить согласно схеме подключения,
- удостовериться, что все винты клеммной колодки зажаты и под них не попала изоляция кабеля.

В случае, если вентилятор находится на складе и не используется в течение более, чем шести месяцев, то необходимо провести проверку сопротивления изоляции, которое должно быть более 20 МОм.

Питающий кабель и выключатель не входят в комплект поставки. Все монтажные работы проводить при отсутствии напряжения.

Данное руководство по эксплуатации является собственностью

УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯТОРА

Корпус: Изготавливается металла толщиной 1.2 мм, окрашен в чёрный цвет.
Возможно **ЛЕВОЕ** и **ПРАВОЕ** исполнение.

Двигатель: Внешний однофазный асинхронный двигатель.

Рабочее колесо: Вперёд загнутые лопатки. Сварное колесо, окрашено порошковой краской, динамически отбалансировано.

РАЗМЕРЫ

Возможно ЛЕВОЕ или ПРАВОЕ исполнение

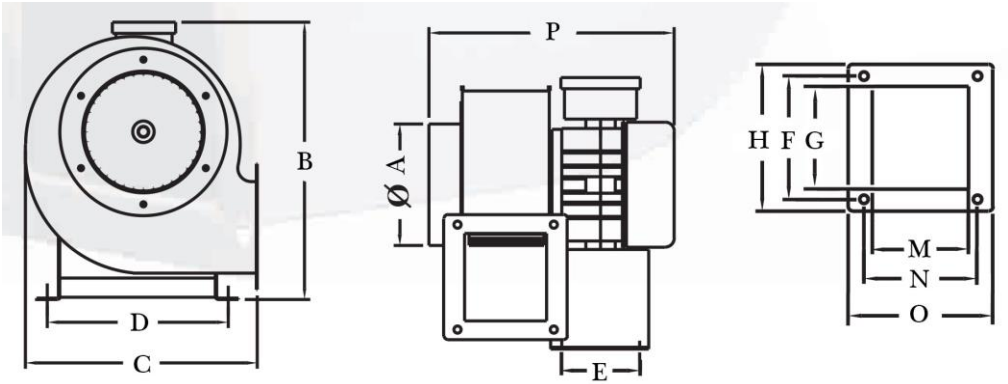

	ØA	B	C	D	E	F	G	H	M	N	O	P
BPB-25T Жаро-стойкий	250 ±5	460 ±5	503 ±5	240 ±5	290 ±5	250 ±5	222 ±5	270 ±5	155 ±5	180 ±5	200 ±5	540 ±5

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

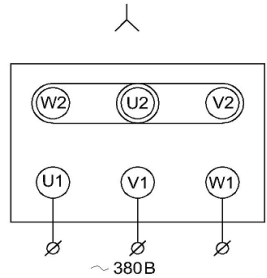

УСТАНОВКА

1. Крепление вентилятора осуществляется при помощи болтов к любой плоской поверхности.
2. При необходимости применяются виброизолирующие опоры.
3. Входное и выходное присоединяются к воздуховоду через виброизолирующее соеди-

Данное руководство по эксплуатации является собственностью

нение («гибкая вставка»).

4. При установке на улице необходимо обеспечить защиту электродвигателя от атмосферных осадков.

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА

В ходе запуска внимательно следуйте инструкции
Перед запуском проверьте:

- Напряжение
- Заземление
- Равновесие
- Крыльчатку вентилятора, направление вращения, оно должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора
- Плавность работы двигателя (отсутствие перегрева, необычных шумов, замедления движения и т.д.)

ГАРАНТИЯ и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Гарантия со дня покупки 1 (один) год.
Производитель гарантирует исправную работу оборудования согласно эксплуатационно-техническим условиям, указанным в гарантии. Гарантия дается на технические неисправности, а также на дефектные части.
Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- Механических повреждений, аварий
- Загрязнений
- Конструктивных изменений
- Действий, связанных с неправильным содержанием и неправильной чисткой оборудования
- Стихийных бедствий
- Воздействия атмосферных явлений
- Неправильного хранения
- Некомпетентного ремонта
- Неправильной установки оборудования
- Неправильной эксплуатации оборудования

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой вентилятора отключите его от источника тока.
- Не мойте водой электрические части вентилятора.
- Вытирайте вентилятор влажной мягкой тканью, избегайте воздействия на вентилятор растворителей.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Вентилятор следует хранить в сухом помещении, с температурой воздуха от -40°С до +40°С.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Вентилятор допускается транспортировать в индивидуальной упаковке всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от попадания влаги, при температуре воздуха от -50°С до +50°С. Не допускайте ударов или ударных нагрузок.

УТИЛИЗАЦИЯ

Особых условий для утилизации не требуется.

Данное руководство по эксплуатации является собственностью